

SAMSUNG



YP-Z5

Sicherheitshinweise

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, um die ordnungsgemäße Inbetriebnahme des Produktes sicherzustellen und Verletzungen oder andere Gefahren zu vermeiden.



WARNUNG

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

Verwendung des Produkts

Unsachgemäße Verwendung kann zu Explosionen, Bränden oder elektrischen Schlägen führen.



Versuchen Sie nicht, das Gerät selbstständig zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.



Vermeiden Sie, dass das Gerät mit Wasser in Berührung kommt. Sollte das Gerät mit Wasser in Berührung kommen, schalten Sie es nicht ein. Wenden Sie sich in diesem Fall an ein Service-Center.



Bewahren Sie das Gerät nicht in feuchten, staubigen oder rußigen Umgebungen auf. Dies kann zu Bränden oder elektrischen Schlägen führen.



Setzen Sie das Gerät keinesfalls Temperaturen über 35 °C aus (wie z. B. in einer Sauna oder im Innenraum eines geparkten Fahrzeugs). Im Sommer können die Temperaturen in einem Fahrzeug auf bis zu 80 °C ansteigen.

Vermeidung von Hörschäden

Die Verwendung des Ohr- oder Kopfhörers über einen längeren Zeitraum kann zu ernstzunehmenden Hörschäden führen.

Wenn Sie über einen längeren Zeitraum einem Geräuschpegel über 85 dB ausgesetzt sind, kann Ihr Hörvermögen negativ beeinträchtigt werden.

Je lauter der Geräuschpegel, desto schwerwiegender ist der Hörschaden (eine normale Unterhaltung hat einen Geräuschpegel von 50 bis 60 dB, Straßenlärm erreicht etwa 80 dB).

Wir raten ausdrücklich, den Lautstärkeregler auf die mittlere Stufe zu stellen (die mittlere Lautstärke beträgt üblicherweise weniger als 2/3 des Maximums).

Wenn Sie ein Klingeln im Ohr wahrnehmen, sollten Sie die Lautstärke senken oder vorübergehend auf die Verwendung des Ohr- oder Kopfhörers verzichten.

Vermeidung von Verkehrsunfällen

Während des Auto-, Motorrad- oder Fahrradfahrens niemals Kopfhörer verwenden.

Dies kann zu schweren Unfällen führen und ist darüber hinaus in manchen Ländern gesetzlich verboten.

Die Verwendung eines Kopfhörers unterwegs, speziell beim Überqueren der Fahrbahn, kann ebenfalls zu schweren Unfällen führen.

Achten Sie in Ihrem eigenen Interesse darauf, dass sich das Kopfhörerkabel weder beim Sporttraining noch beim Laufen an Ihrem Arm oder an umstehenden Objekten verfängt.



ACHTUNG

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen oder zu Beschädigungen des Geräts führen.

Verwendung des Geräts

Vermeiden Sie Beschädigungen und Fehlfunktionen des Geräts.



Vermeiden Sie eine übermäßige Belastung des Halsbandes, wenn Sie das Produkt um den Hals tragen.

Sicherung wichtiger Daten



Fertigen Sie immer Sicherheitskopien wichtiger Daten an.

Beachten Sie bitte, dass wir keine Verantwortung für Datenverluste übernehmen, die auf Schäden bzw. Reparaturen am Gerät oder auf andere Ursachen zurückzuführen sind.

Vermeidung von Fehlfunktionen



Vermeiden Sie übermäßige Krafteinwirkungen auf das Gerät. Lassen Sie es nicht fallen. Stellen Sie keine schweren Objekte auf das Gerät.



Stellen Sie sicher, dass weder Staub noch Fremdkörper in das Gerät eindringen können.



Verwenden Sie nur von Samsung hergestelltes oder zugelassenes Zubehör.



Sprühen Sie kein Wasser auf das Gerät. Reinigen Sie das Gerät keinesfalls mit Chemikalien wie Benzol oder mit Lösungsmitteln, da dies zu Bränden, elektrischen Schlägen oder zu einer Beschädigung der Oberfläche führen kann.



Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe magnetischer Objekte ab, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.

Inhalt

Sicherheitshinweise	2
Inhalt	4

Kapitel 1. Vorbereitung

Produkt und Zubehör überprüfen	7
Zubehör überprüfen	7
Komponenten	8
Informationen auf dem Display	10
Tastenfunktionen	11
Akku aufladen	13
Grundlegende Funktionen	14

Kapitel 2. An den PC anschließen

An den PC anschließen	18
Windows Media Player 10 installieren	19
Musik- oder Bilddateien auf den Player übertragen	20

Kapitel 3. Wiedergabe von Musik

Wiedergabe von Musik	23
Wiedergabelisten aus WMP 10 übertragen	26
Wiedergabeliste abspielen	28
Shuffle Play (Zufallswiedergabe)	29
Musikinformationen überprüfen	31

Kapitel 4. Bilder betrachten

Bilder betrachten	33
Bilder vergrößern / Diashow ansehen	34

Kapitel 5. | Einstellungen

Einstellungen	36
Audioeinstellungen	36
Displayeinstellungen	37
Diashow einrichten	38
Wiederholungseinstellungen	39
Timer einrichten	40
Spracheinstellungen	41
Zurücksetzen	42
Systeminformationen anzeigen	43

Kapitel 6. | Fehlersuche & Anhang

System zurücksetzen	45
Fehlersuche	46
Menübaum	49
Technische Daten	50

Kapitel 1. | Vorbereitung

Produkt und Zubehör überprüfen7

Akku aufladen13

Grundlegende Funktionen14

Zubehör überprüfen


Die Abbildungen sind als Referenz gedacht und können vom tatsächlichen Produkt leicht abweichen.




Player



Kopfhörer



USB-Kabel




Installations-CD


- Das Design des Zubehörs kann aufgrund von Weiterentwicklungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Komponenten

Vorderseite, rechte Seite und Oberseite

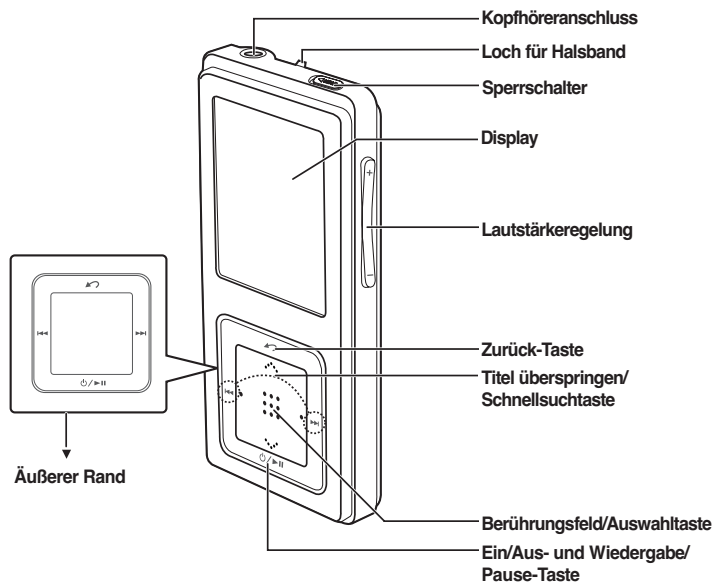


Unterseite

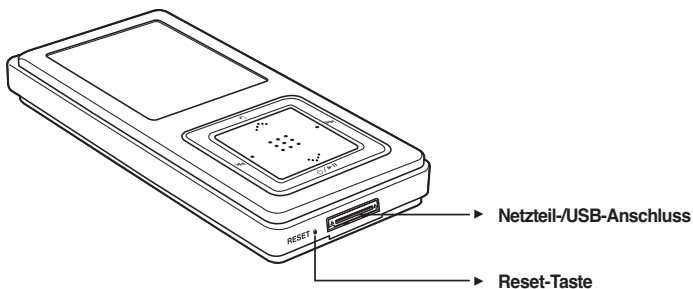


Kopfhöreranschluss

► Oberseite

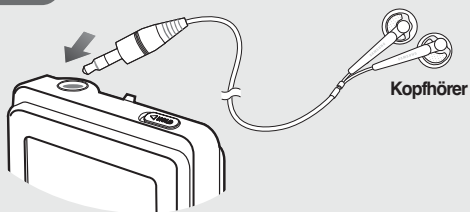

Informationen auf dem Display

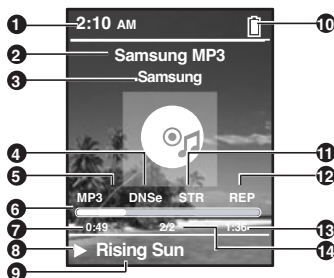








- | | |
|-------------------------------|--|
| 1 Aktuelle Zeit | 8 Wiedergabe/Pause |
| 2 Albumtitel | 9 Musiktitel |
| 3 Album | 10 Akku-Anzeige |
| 4 3D-Sound | 11 Street Mode (Straßenmodus) |
| 5 Dateityp
(MP3, WMA usw.) | 12 Wiederholungsfunktion |
| 6 Wiedergabestatus | 13 Gesamtwiedergabezeit |
| 7 Wiedergabezeit | 14 Anzeige für aktuelle Titelnummer /
Gesamttitelanzahl |




HINWEIS

- Die Bildschirmfotos dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächliche Bildschirmanzeige kann von dieser Abbildung abweichen.


Tastenfunktionen

Tasten	Verwendung der Funktionen
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lang drücken zum Ein- und Ausschalten. ■ Kurz drücken für Wiedergabe/Pause.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lang drücken zum Aufrufen der Menüanzeige. ■ Kurz drücken zum Aufrufen des vorherigen Bildschirms.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lang drücken, um eine bestimmte Stelle im aktuellen Titel zu suchen. ■ Kurz drücken, um zum vorherigen Titel zu springen oder den aktuellen Titel von Beginn an abzuspielen.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lang drücken, um eine bestimmte Stelle im aktuellen Titel zu suchen. ■ Kurz drücken zum Aufrufen des nächsten Titels.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ In Pfeilrichtung schieben, um die Tastenfunktionen zu sperren.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit einem spitzen Gegenstand drücken, um die Einstellungen zurückzusetzen.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Tastenfunktionen (Fortsetzung)

Tasten	Verwendung der Funktionen
	<ul style="list-style-type: none">■ Bewegung nach oben, nach unten, nach links und nach rechts und Funktionsauswahl<ul style="list-style-type: none">☐ Tippen Sie auf die obere oder die untere Seite, um sich Schritt für Schritt nach oben oder nach unten zu bewegen.☐ Tippen Sie auf die linke oder die rechte Seite, um sich Schritt für Schritt nach links oder nach rechts zu bewegen (Picture mode (Bildmodus)).☐ Halten Sie die Ober- bzw. Unterseite gedrückt, um sich schnell nach oben bzw. nach unten zu bewegen.• Drücken Sie auf die Mitte des Berührungsfeldes, um die Funktion auszuwählen und zum nächsten Bildschirm zu gelangen. select the function and move to the next screen.


- * Das Berührungsfeld funktioniert optimal, wenn es leicht mit einer Fingerspitze berührt wird.

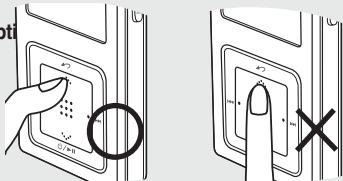


- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um das Berührungsfeld zu bedienen. Das Berührungsfeld kann dadurch beschädigt werden.
- Bedienen Sie das Berührungsfeld nur mit sauberen Fingern.

Akku aufladen

Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie den Player zum ersten Mal verwenden bzw. wenn Sie ihn längere Zeit nicht verwendet haben.

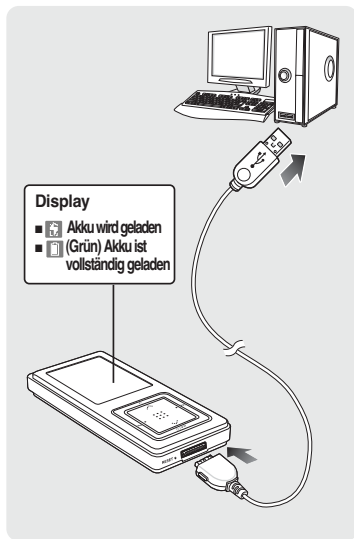

1 Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss() Ihres PCs.

2 Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit dem Netzteil-/USB-Anschluss auf der Unterseite des Players.

- Die Meldung <Connected> (Verbunden) wird auf dem Display des Players angezeigt.
- Der vollständige Ladevorgang dauert in der Regel ca. 4 Stunden, kann jedoch je nach PC-Umgebung variieren.

Akku verwenden

- Die Temperatur zum Aufladen und Aufbewahren des Akkus sollte zwischen 5°C und 35°C betragen.
- Den Akku nicht überladen (höchstens 12 Stunden aufladen). Übermäßiges Laden oder Entladen kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer des Akkus führen.
- Die Lebensdauer des Akkus verkürzt sich allmählich mit dem Gebrauch.




HINWEIS

- Um ein stabiles Aufladen zu gewährleisten, starten Sie WMP 10, nachdem Sie den Player am PC angeschlossen haben.
- Falls ein weiteres USB-Gerät am PC angeschlossen ist, kann der Ladevorgang länger dauern.
- Wenn der Player „low battery“ (niedriger Akkustand) anzeigt, kann es einen Moment dauern, bis der Ladevorgang nach dem Anschließen an den PC beginnt.

Grundlegende Funktionen

Gerät ein- und ausschalten

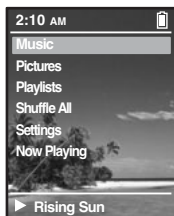

Gerät einschalten

Drücken und halten Sie die Taste [⏻/▶||].

- Das Gerät wird eingeschaltet.

Gerät ausschalten

Drücken und halten Sie die Taste [⏻/▶||].

- Das Gerät wird ausgeschaltet.
- Der Player schaltet sich automatisch ab, wenn im Pausenmodus über einen voreingestellten Zeitraum keine Taste betätigt wird (Standardeinstellung: 1 Minute).

Musikwiedergabe




- 1 Halten Sie die Taste [↶] gedrückt, um zur Menüanzeige zu gelangen.
- 2 Drücken Sie auf [⋮], um <Music> (Musik) auszuwählen, und drücken Sie dann auf das [Touch Pad] (Berührungsfeld).
 - Das Musikmenü wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie auf [⋮], um die gewünschte Musikdatei auszuwählen.
- 4 Drücken Sie auf das [Touch Pad] (Berührungsfeld).
 - Die Musikdatei wird abgespielt.



HINWEIS

- Drücken Sie die Taste [↶], um zum vorherigen Bildschirm zu gelangen.
- Halten Sie die Taste [↶] gedrückt, um zur Menüanzeige zu gelangen.


Lautstärkeregelung

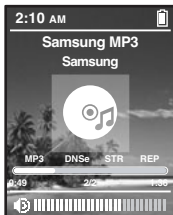

Drücken Sie auf der Seite des Players die Taste [+ , -].

- Die Statusanzeige für die Lautstärke wird angezeigt.
- Drücken Sie die Taste [+], um die Lautstärke zu erhöhen oder die Taste [-], um sie zu verringern.

Sperrfunktion

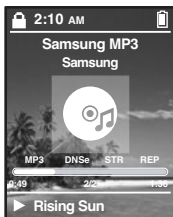


Mit der Sperrfunktion werden alle Tasten gesperrt. Dies ist besonders sinnvoll beim Laufen oder Joggen.

- 1 Schieben Sie den Schalter [HOLD] auf der Oberseite des Players in Pfeilrichtung, um die Sperrfunktion zu aktivieren.
- 2 Schieben Sie den Schalter [HOLD] entgegengesetzt der Pfeilrichtung, um die Sperrfunktion wieder aufzuheben.

Grundlegende Funktionen (Fortsetzung)

Reset-Taste

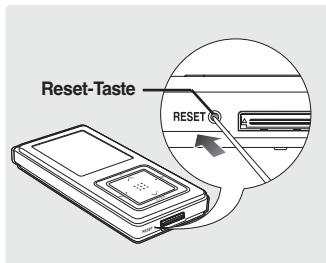

Falls Fehlfunktionen auftreten, können Sie das System zurücksetzen, indem Sie die Reset-Taste drücken. ►P45


Kapitel 2. | An den PC anschließen


An den PC anschließen	18
Windows Media Player 10 installieren	19
Musik- oder Bilddateien auf den Player übertragen	20

An den PC anschließen

Bevor Sie beginnen

Verwenden Sie zum Anschließen des Gerätes an den PC das beiliegende USB-Kabel.

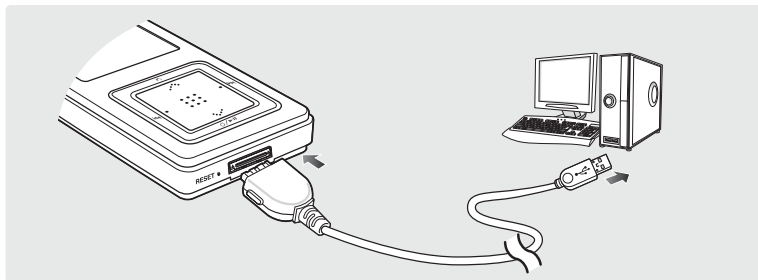

- 1** Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss () Ihres PCs.
- 2** Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit dem Netzteil-/USB-Anschluss des Players.
 - Die Meldung <Connected> (Verbunden) wird auf dem Display des Players angezeigt.

Systemvoraussetzungen

Ihr PC muss folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Pentium 300 MHz oder höher
- Windows XP Service Pack 1 oder höher
- 100 MB freier Festplattenspeicher
- CD-Rom-Laufwerk (2-fach oder höher)
- USB 2.0
- DirectX 9.0 oder höher
- Windows Media Player 10 oder höher




ACHTUNG

- Wenn Sie den Player über einen USB-Hub anschließen, kann die Verbindung instabil sein. Schließen Sie den Player stets direkt an den PC an.

Windows Media Player 10 installieren

Sie können Dateien nur auf den PC übertragen, wenn Sie zuvor Windows Media Player 10 installiert haben.


- Um Windows Media Player 10 auf Ihrem PC zu installieren legen Sie die Installations-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein, und wählen Sie [System Check] (System überprüfen).

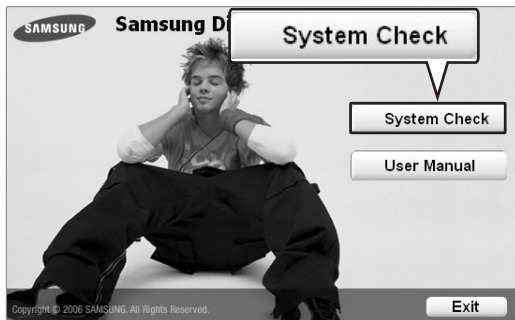


Musik- oder Bilddateien auf den Player übertragen

Sie können mit Windows Media Player 10 MP3-, WMA- und JPEG-Dateien übertragen. Die mit Windows Media Player 10 heruntergeladenen Dateien werden automatisch in den Ordnern "Eigene Musik" bzw. "Eigene Bilder" gespeichert.

- 1 Schließen Sie den Player an den PC an.
- 2 Starten Sie Windows Media Player 10.
 - Wählen Sie auf dem Desktop [Start] → [Programme] → [Windows Media Player].
- 3 Wählen Sie [Sync] (Synchron.) im oberen Teil des Fensters.

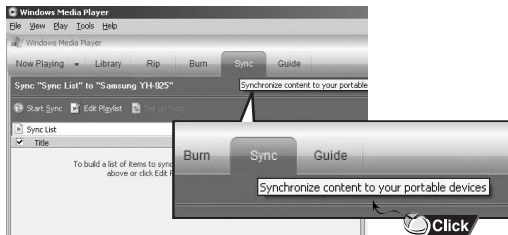

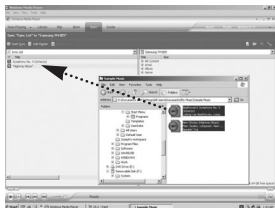


- 4** Wenn das Fenster [Sync] (Synchron.) angezeigt wird, wählen Sie die zu übertragenden Dateien aus, und ziehen Sie sie auf die linke Seite in das Fenster [Sync List] (Synchronisierungsliste).



- 5** Vergewissern Sie sich, dass die entsprechenden Dateien markiert sind, und klicken Sie anschließend auf [Start Sync] (Synchronisieren starten) im oberen Teil des Fensters.

- Im linken Teil des Fensters wird die Meldung [Synchronized to Device] (Synchronisiert mit Gerät) angezeigt. Die heruntergeladenen Dateien werden im rechten Teil des Fensters im Ordner "Eigene Musik" angezeigt.

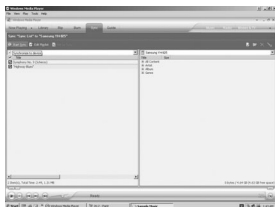

- 6** Die übertragene Datei wird im rechten Teil des Fensters angezeigt.

Kapitel 3. | Wiedergabe von Musik

Wiedergabe von Musik	23
Wiedergabelisten aus WMP 10 übertragen	26
Wiedergabeliste abspielen	28
Shuffle Play (Random Repeat) (Zufallswiedergabe)	29
Musikinformationen überprüfen	31


■ Bevor Sie beginnen

Übertragen Sie Ihre Musikdateien vom PC auf den Player.

Wiedergabe von Musik

Bevor Sie beginnen

Schließen Sie den Kopfhörer an, schalten Sie den Player ein, und überprüfen Sie den Akku.

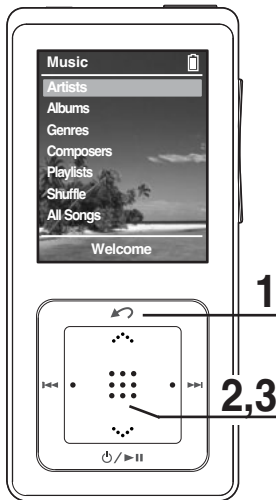

Beispiel: Wiedergabe nach Interpret

- 1** Halten Sie die Taste [↶] gedrückt, um zur Menüanzeige zu gelangen.
- 2** Drücken Sie auf [⋮], um <Music> (Musik) auszuwählen, und drücken Sie dann das [Touch Pad] (Berührungsfeld).
 - Das Musikmenü wird angezeigt.
- 3** Drücken Sie auf [⋮], um <Artist> (Interpret) auszuwählen, und drücken Sie dann das [Touch Pad] (Berührungsfeld).

Musikmenü


- <Artists> (Interpret) : Wiedergabe nach Interpret
- <Albums> (Album) : Wiedergabe nach Album
- <Genres> (Genre) : Wiedergabe nach Musikgenre
- <Composers> (Komponist) : Wiedergabe nach Komponist
- <Playlists> (Wiedergabeliste) : Wiedergabe nach Wiedergabeliste
- <Shuffle> (Zufallswiedergabe) : Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge
- <All Songs> (Alle Titel) : Wiedergabe aller Titel in numerischer bzw. alphabetischer Reihenfolge



HINWEIS

- Mit dem Player sind Musikdateien im Format MP3, WMA und Secure WMA kompatibel.
- MP1- und MP2-Dateien, deren Dateierweiterung in MP3 geändert wurde, können nicht auf dem Player abgespielt werden.
- Eine Datei ohne ID3-Tag (Titelinformationen) wird als [unknown] (unbekannt) angezeigt.

Wiedergabe von Musik (Fortsetzung)

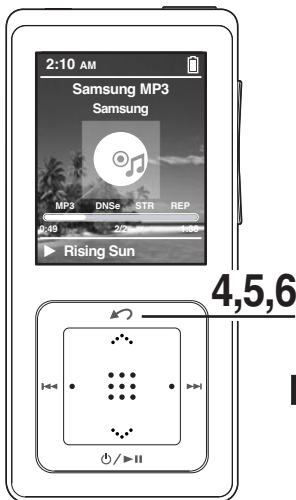

4 Drücken Sie auf [], um einen Interpret auszuwählen, und drücken Sie dann das [Touch Pad] (Berührungsfeld).

- Es werden alle Alben des Interpreten angezeigt.

5 Drücken Sie auf [], um ein Album auszuwählen, und drücken Sie dann das [Touch Pad] (Berührungsfeld).

- Es werden alle Musikdateien des gewählten Albums angezeigt.

6 Drücken Sie auf [], um eine Musikdatei auszuwählen, und drücken Sie dann das [Touch Pad] (Berührungsfeld).

- Die Musikdatei wird abgespielt.
- Der Wiedergabebildschirm kann mit dem [Touch Pad] (Berührungsfeld) geändert werden.

So halten Sie die Musikwiedergabe an

1 Drücken Sie die Taste [/] während der Wiedergabe.

- Die Musikwiedergabe wird angehalten.

2 Drücken Sie die Taste [/] erneut.

- Die Musikwiedergabe wird an der Stelle fortgesetzt, an der sie angehalten wurde.



HINWEIS

- Der Player schaltet sich automatisch ab, wenn im Pausenmodus über einen voreingestellten Zeitraum keine Taste betätigt wird (die Zeit hängt von den auf Seite 37 beschriebenen Einstellungen ab).

Titel durchsuchen

- 1** Drücken Sie die Taste [◀◀] oder [▶▶], während der ausgewählte Titel abgespielt wird.
 - So können Sie den Titel in beide Richtungen durchsuchen.
- 2** Lassen Sie die Taste an der Stelle los, an der Sie die Wiedergabe beginnen möchten.
 - Die Wiedergabe beginnt an der Stelle, an der Sie die Taste loslassen.

Aktuellen Titel von Anfang an abspielen

Drücken Sie die Taste [◀◀], nachdem der Titel 10 Sekunden lang abgespielt wurde.

- Der aktuelle Titel wird von Anfang an abgespielt.

Vorigen/nächsten Titel abspielen

Drücken Sie die Taste [◀◀], bevor der Titel 10 Sekunden lang abgespielt wurde.

- Der vorherige Titel wird abgespielt.

Drücken Sie die Taste [▶▶].

- Der nächste Titel wird abgespielt.



ACHTUNG

- Wenn Sie VBR-Dateien abspielen, wird unter Umständen nicht der vorherige Titel nicht wiedergegeben, auch dann nicht, wenn Sie die Taste [◀◀] drücken, bevor der Titel 10 Sekunden lang abgespielt wurde.



HINWEIS


- Drücken Sie die Taste [◀◀], bevor der Titel 10 Sekunden lang abgespielt wurde, um zum vorherigen Titel zu gelangen.

Wiedergabelisten aus WMP 10 übertragen




1 Um eine Wiedergabeliste aus Media Player 10 zu übertragen, klicken Sie auf "Sync Settings" (Synchronisieren einrichten) im Menü des Windows Media Player 10.

2 Wählen Sie <Synchronize device automatically> (Automatische Synchronisierung einschalten).

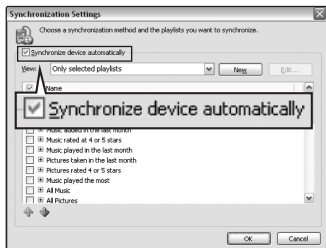

3 Wählen Sie die Wiedergabelisten, die Sie auf den Player übertragen möchten.

- 4** Klicken Sie im Menü des WMP 10 auf “Synchronisieren starten”. Die Wiedergabeliste wird auf den Player übertragen und im entsprechenden Menü angezeigt.

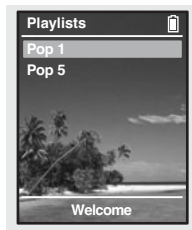







Wiedergabeliste abspielen

Erstellen Sie eine eigene Wiedergabeliste, die nach Genre oder Interpret sortiert ist.

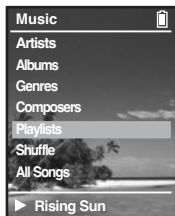Die aus Windows Media Player 10 übertragenen Wiedergabelisten werden im Menü <Playlist> (Wiedergabeliste) angezeigt.


Weitere Informationen zur Übertragung von Wiedergabelisten finden Sie in der Hilfe des WMP 10.






- 1** Halten Sie die Taste [] gedrückt, um zur Menüanzeige zu gelangen.
- 2** Drücken Sie auf [], um <Music> (Musik) auszuwählen, und drücken Sie dann das [Touch Pad] (Berührungsfeld).
 - Das Musikmenü wird angezeigt.
- 3** Verwenden Sie [], um <Playlists> (Wiedergabelisten) auszuwählen, und drücken Sie dann das [Touch Pad] (Berührungsfeld).
 - Die Wiedergabeliste(n) wird/werden angezeigt.
- 4** Drücken Sie auf das Symbol [], um die gewünschte <Playlist> (Wiedergabeliste) auszuwählen, und drücken Sie dann auf das [Touch Pad] (Berührungsfeld).
 - Es werden alle in der gewählten Wiedergabeliste gespeicherten Musikdateien angezeigt.
- 5** Drücken Sie auf [], um eine Musikdatei auszuwählen, und drücken Sie dann das [Touch Pad] (Berührungsfeld).
 - Die Musikdatei wird abgespielt.

Shuffle Play (Zufallswiedergabe)

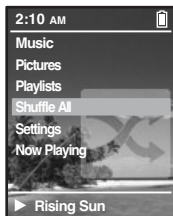
Alle Titel in Zufallswiedergabe



- 1** Halten Sie die Taste [] gedrückt, um zur Menüanzeige zu gelangen.
- 2** Drücken Sie auf [], um <Shuffle All> (Zufallswiedergabe alle) auszuwählen, und drücken Sie dann das [Touch Pad] (Berührungsfeld).
 - Die Musikdateien werden angezeigt.
- 3** Drücken Sie auf [], um eine Musikdatei auszuwählen, und drücken Sie dann das [Touch Pad] (Berührungsfeld).
 - Es wird zunächst die ausgewählte Datei, dann alle Dateien in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

Shuffle Play (Zufallswiedergabe) (Fortsetzung)





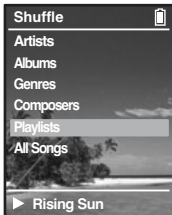

Zufallswiedergabe nach Typ



Zufallswiedergabe

- <Artists> (Interpret): Zufallswiedergabe nach Interpret
- <Albums> (Album): Zufallswiedergabe nach Album
- <Genres> (Genre): Zufallswiedergabe nach Musikgenre
- <Composers> (Komponist): Zufallswiedergabe nach Komponist
- <Playlists> (Wiedergabeliste): Zufallswiedergabe der Wiedergabeliste
- <All Songs> (Alle Titel): Zufallswiedergabe aller Titel in numerischer bzw. alphabetischer Reihenfolge



Z. B. Zufallswiedergabe nach Interpret

- 1** Halten Sie die Taste [] gedrückt, um zur Menüanzeige zu gelangen.
- 2** Drücken Sie auf [], um <Music> (Musik) auszuwählen, und drücken Sie dann das [Touch Pad] (Berührungsfeld).
 - Das Musikmenü wird angezeigt.
- 3** Verwenden Sie [], um <Shuffle> (Zufallswiedergabe) auszuwählen, und drücken Sie dann das [Touch Pad] (Berührungsfeld).
 - Das Menü für die Zufallswiedergabe wird angezeigt.
- 4** Drücken Sie auf [], um <Artist> (Interpret) auszuwählen, und drücken Sie dann das [Touch Pad] (Berührungsfeld).
 - Die Interpretenliste wird angezeigt.
- 5** Drücken Sie auf [], um einen Interpret auszuwählen, und drücken Sie dann das [Touch Pad] (Berührungsfeld).
 - Es werden alle Musikdateien des gewählten Interpreten in zufälliger Reihenfolge angezeigt.
- 6** Drücken Sie auf [], um eine Musikdatei auszuwählen, und drücken Sie dann das [Touch Pad] (Berührungsfeld).
 - Die Musikdateien des Interpreten werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

Musikinformationen überprüfen

Auf dem Bildschirm „Music Info“ erhalten Sie Informationen zum aktuellen Titel.



- 1 Halten Sie die Taste [] gedrückt, um zur Menüanzeige zu gelangen.
- 2 Verwenden Sie [], um <Now Playing> (aktuelle Wiedergabe) auszuwählen, und drücken Sie dann das [Touch Pad] (Berührungsfeld).
 - Ein Bildschirm mit Informationen zum aktuellen Titel wird eingeblendet.



HINWEIS

- Durch Drücken auf das [Touch Pad] (Berührungsfeld) bewegen Sie sich durch die verschiedenen Bildschirme.

Kapitel 4. Bilder betrachten


Bilder betrachten33

Bilder vergrößern / Diashow ansehen .34

■ Bevor Sie beginnen

Übertragen Sie Bilddateien mit WMP 10 auf den Player. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe des WMP 10.

Bilder betrachten

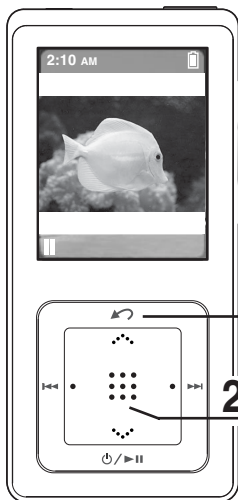


- 1** Halten Sie die Taste [↶] gedrückt, um zur Menüanzeige zu gelangen.
- 2** Drücken Sie auf das Symbol [⋯], um <Pictures> (Bilder) auszuwählen, und drücken Sie dann auf das [Touch Pad] (Berührungsfeld).
 - Die Ordner für Bilder werden angezeigt. Drücken Sie auf [⋯], um einen Ordner auszuwählen, und drücken Sie dann auf das [Touch Pad] (Berührungsfeld), um die enthaltenen Bilder anzuzeigen.
- 3** Drücken Sie auf das Symbol [⋯], um die gewünschten Bilder auszuwählen, und drücken Sie dann auf das [Touch Pad] (Berührungsfeld).
 - Die gewünschte Datei wird angezeigt.
 - Große Bilddateien benötigen eine längere Ladezeit.



HINWEIS

- Drücken Sie während der Bildanzeige die Taste [◀◀▶▶], um das vorherige oder das nächste Bild anzuzeigen.
- Halten Sie die Taste [Touch Pad] (Berührungsfeld) während der Bildanzeige gedrückt, um das aktuelle Bild als Hintergrundbild einzurichten.

Bilder vergrößern / Diashow ansehen

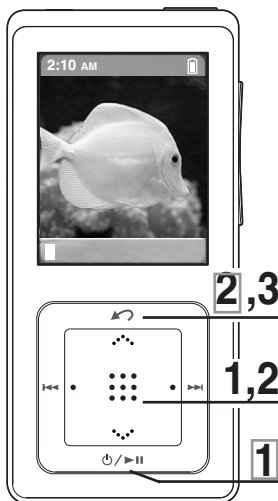

Bilder vergrößern

- 1** Drücken Sie das [Touch Pad] (Berührungsfeld) im Modus "Bilder betrachten"
 - Mit jedem Druck auf das [Touch Pad] (Berührungsfeld) können Sie das Bild vergrößern (2x/3x/4x).
- 2** Berühren Sie das [Touch Pad] (Berührungsfeld) mit geringem Druck, und bewegen Sie das vergrößert Bild durch Ziehen in die gewünschte Richtung.
 - So können Sie jeden gewünschte Bildsausschnitt betrachten.
- 3** Drücken Sie die Taste [↶], um die Vergrößerung abzubauen.
 - Das Bild lässt sich mit Drücken der Taste [↷] stufenweise verkleinern.


Diashow ansehen

- 1** Drücken Sie die Taste [⏻/▶||] im Modus "Bilder betrachten".
 - Die Diashow wird gestartet.
- 2** Drücken Sie die Taste [↶], um die Diashow abzubauen.



HINWEIS

- Auf Seite 38 der Bedienungsanleitung erhalten Sie Informationen zu Startzeit und Anzeigedauer der Diashow.



Kapitel 5. | Einstellungen

Einstellungen	36
Audioeinstellungen	36
Displayeinstellungen	37
Diashow einrichten	38
Wiederholungseinstellungen	39
Timer einrichten	40
Spracheinstellungen	41
Zurücksetzen	42
Systeminformationen anzeigen	43

Audioeinstellungen

Sie haben die Möglichkeit, einzelne Funktionen und Tastentöne für die Musikwiedergabe einzustellen.



- 1** Halten Sie die Taste [↵] gedrückt, um zur Menüanzeige zu gelangen.
- 2** Drücken Sie auf das Symbol [⋮], um <Settings> (<Einstellungen>) auszuwählen, und drücken Sie dann auf das [Touch Pad] (Berührungsfeld).
 - Das Menü "Settings" ("Einstellungen") wird angezeigt.
- 3** Drücken Sie auf [⋮], um <Audio> (Audio) auszuwählen, und drücken Sie dann das [Touch Pad] (Berührungsfeld).
 - Das Menü "Sound Settings" (Audioeinstellungen) wird angezeigt.
- 4** Verwenden Sie das [Touch Pad] (Berührungsfeld), um die gewünschten Funktionen auszuwählen.

Was ist DNSe?

- DNSe ist eine von Samsung entwickelte Wiedergabefunktion für MP3-Player bestehend aus den Modi 3D und Street (Straße). Der Modus 3D erweitert die Musik um stereophone Effekte, während der Modus Street eine automatische Lautstärkenkontrolle ermöglicht. Dabei werden leise Töne bei der Wiedergabe in einer lauten Umgebung (z.B. auf der Straße) verstärkt.

- <DNSe> : Für jedes Musikgenre steht eine geeignete Toneinstellung zur Auswahl. Sie können dabei zwischen <Normal>, <3D-Club>, <3D-Stage>, <3D-Studio>, <Ballad>, <Classical>, <Jazz>, <Dance>, <House>, <R & B> oder <Rock> wählen.
- <Street Mode> (Straßenmodus) :
Ermöglicht auch im Freien eine klare Wiedergabe. Wählen Sie zwischen <On> (Ein) oder <Off> (Aus).
- <Key Beep> (Tastenton) : Aktiviert die Tastentöne. Wählen Sie zwischen <On> (Ein) oder <Off> (Aus).




HINWEIS

Tastenfunktionen für die Einstellung

- Verwenden Sie die Taste [⋮], um durch das Menü zu navigieren.
- Drücken Sie auf das [Touch Pad] (Berührungsfeld), um ein Menü auszuwählen und um die Einstellungen zu speichern.
- Drücken Sie die Taste [↵], um zum vorherigen Bildschirm zu gelangen.

Displayeinstellungen

Sie können die Helligkeit und die Zeit für das automatische Abschalten des Displays einstellen.

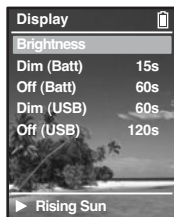

- 1** Halten Sie die Taste [↵] gedrückt, um zur Menüanzeige zu gelangen.
- 2** Drücken Sie auf das Symbol [⋮], um <Settings> (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie dann auf das [Touch Pad] (Berührungsfeld).
 - Das Menü "Settings" ("Einstellungen") wird angezeigt.
- 3** Drücken Sie auf [⋮], um <Display> (Display) auszuwählen, und drücken Sie dann das [Touch Pad] (Berührungsfeld).
 - Das Menü für die Displayeinstellungen wird angezeigt.
- 4** Verwenden Sie das [Touch Pad] (Berührungsfeld), um die gewünschten Funktionen auszuwählen.

■ <Brightness> (Helligkeit)

Hier können Sie die Helligkeit des Displays einstellen. Drücken Sie links auf das [Touch Pad] (Berührungsfeld), um die Helligkeit zu verringern, drücken Sie rechts, um die Helligkeit zu erhöhen.

■ <Dim(Batt)> ((Akku)Dunkel)

Bei Akkubetrieb wird das Display verdunkelt, falls eine bestimmte Zeit keine Taste gedrückt wurde. Wählen Sie zwischen <- (Always On)> (immer an), <15s> <30s> <60s> oder <120s>.

■ <Off(Batt)> ((Akku)Aus)

Bei Akkubetrieb wird das Display automatisch abgeschaltet, falls eine bestimmte Zeit keine Taste gedrückt wird. Wählen Sie zwischen <- (Always On)> (immer an), <15s> <30s> <60s> oder <120s>.

■ <Dim(USB)> ((USB)Dunkel)

Wenn der Player an einen USB-Anschluss angeschlossen ist, wird das Display abgedunkelt, wenn eine bestimmte Zeit keine Taste gedrückt wird. Wählen Sie zwischen <- (Always On)> (immer an), <15s> <30s> <60s> oder <120s>.

■ <Off(USB)> ((USB)Aus)

Wenn der Player an einen USB-Anschluss angeschlossen ist, wird das Display abgeschaltet, wenn eine bestimmte Zeit keine Taste gedrückt wird. Wählen Sie zwischen <- (Always On)> (immer an), <15s> <30s> <60s> oder <120s>.

Diashow einrichten

Sie können die Startzeit und die Anzeigedauer der Diashow einstellen.



- 1** Halten Sie die Taste [↵] gedrückt, um zur Menüanzeige zu gelangen.
- 2** Drücken Sie auf das Symbol [⋮], um <Settings> (<Einstellungen>) auszuwählen, und drücken Sie dann auf das [Touch Pad] (Berührungsfeld).
 - Das Menü "Settings" ("Einstellungen") wird angezeigt.
- 3** Drücken Sie auf [⋮], um <Slideshow> (Diashow) auszuwählen, und drücken Sie dann das [Touch Pad] (Berührungsfeld).
 - Das Menü für die Einrichtung der Diashow wird angezeigt.
- 4** Verwenden Sie das [Touch Pad] (Berührungsfeld), um die gewünschten Funktionen auszuwählen.

- <Start(Batt)> (Start(Akku))

Sie können festlegen, wann während des Akkubetriebs die Diashow nach dem Ausblenden des Menü- und Funktionsbildschirms beginnen soll. Wählen Sie zwischen <Off> (Aus), <1m> (1 Minute), <5m> (5 Minuten), <10m> (10 Minuten) oder <15m> (15 Minuten).

- <Start(USB)> (Start(USB))

Sie können festlegen, wann die Diashow nach Ausblenden des Menü- und Funktionsbildschirms beginnen soll, während der Player über ein USB-Kabel verbunden ist.

Wählen Sie zwischen <Off> (Aus), <1m> (1 Minute), <5m> (5 Minuten), <10m> (10 Minuten) oder <15m> (15 Minuten).

- <Slide Time> (Anzeigedauer)

Hier können Sie die Anzeigedauer der einzelnen Bilder festlegen.


Wählen Sie zwischen <2s> (2 Sekunden), <5s> (5 Sekunden), <15s> (15 Sekunden), <30s> (30 Sekunden) oder <60s> (60 Sekunden).

- <Shuffle> (Zufallswiedergabe)

All picture files contained on the player will start viewing in random order. >0< Alle auf dem Player gespeicherten Bilddateien werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.


Wählen Sie zwischen <On> (Ein) oder <Off> (Aus). <0>

Wiederholungseinstellungen

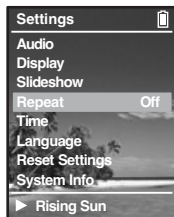


- 1 Halten Sie die Taste [↵] gedrückt, um zur Menüanzeige zu gelangen.
- 2 Drücken Sie auf das Symbol [⋮⋮⋮], um <Settings> (<Einstellungen>) auszuwählen, und drücken Sie dann auf das [Touch Pad] (Berührungsfeld).
 - Das Menü "Settings" ("Einstellungen") wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie auf [⋮⋮⋮], um <Repeat> (Wiederholen) auszuwählen.
- 4 Drücken Sie das [Touch Pad] (Berührungsfeld), um den gewünschten Wiedergabemodus auszuwählen.
 - Wählen Sie zwischen <Off> (Cancel Repeat) (Aus, Wiederholung ausschalten), <One> (Single Track Repeat) (Ein, einmalige Wiederholung) oder <All> (Repeat All) (Alle, Alle wiederholen).


Timer einrichten

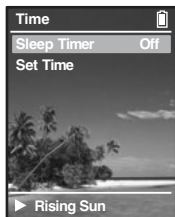

1 Halten Sie die Taste [] gedrückt, um zur Menüanzeige zu gelangen.


2 Drücken Sie auf das Symbol [], um <Settings> (<Einstellungen>) auszuwählen, und drücken Sie dann auf das [Touch Pad] (Berührungsfeld).

- Das Menü "Settings" ("Einstellungen") wird angezeigt.


3 Drücken Sie auf [], um <Time> (Zeit) auszuwählen, und drücken Sie dann das [Touch Pad] (Berührungsfeld).





- Das Menü für die Einrichtung des Timers wird angezeigt.

4 Verwenden Sie das [Touch Pad] (Berührungsfeld), um die gewünschten Funktionen auszuwählen.

- <Sleep Timer> : Sie können festlegen, nach welcher Zeitspanne sich das Gerät automatisch abschaltet. Der Player schaltet sich nach der von Ihnen festgelegten Zeit ab. Wählen Sie zwischen <Off> (Aus), <90m> (90 Minuten), <60m> (60 Minuten), <45m> (45 Minuten), <30m> (30 Minuten) oder <15m> (15 Minuten).
- <Set Time> (Zeit einstellen) : Hier können Sie die aktuelle Zeit einstellen. Drücken Sie das [Touch Pad] (Berührungsfeld), um <Hour, Minute, AM/PM> (Stunde, Minute, AM/PM) anzuzeigen; drücken Sie zur Zeiteinstellung auf []. Drücken Sie das [Touch Pad] (Berührungsfeld), um die Einstellung abzuschließen.

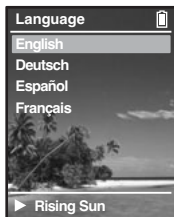Spracheinstellungen



- 1** Halten Sie die Taste [] gedrückt, um zur Menüanzeige zu gelangen.
- 2** Drücken Sie auf das Symbol [], um <Settings> (<Einstellungen>) auszuwählen, und drücken Sie dann auf das [Touch Pad] (Berührungsfeld).
 - Das Menü "Settings" ("Einstellungen") wird angezeigt.
- 3** Verwenden Sie [], um <Language> (Sprache) auszuwählen, und drücken Sie dann das [Touch Pad] (Berührungsfeld).
 - Das Menü zur Spracheinstellung wird angezeigt.
- 4** Drücken Sie auf das Symbol [], um die gewünschte Sprache auszuwählen, und drücken Sie dann auf das [Touch Pad] (Berührungsfeld).
 - Die gewählte Sprache wird eingestellt, und das vorherige Menü wird angezeigt. Wählen Sie zwischen <English>, <Deutsch>, <Español> oder <Français>.







HINWEIS

- Unterstützte Sprachen können sich ändern und es können neue hinzugefügt werden.

Zurücksetzen

Sie können alle Einstellungen auf den Standardwert zurücksetzen.



- 1** Halten Sie die Taste [] gedrückt, um zur Menüanzeige zu gelangen.
- 2** Drücken Sie auf [], um <Settings> (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie dann auf das [Touch Pad].
 - Das Menü "Settings" ("Einstellungen") wird angezeigt.
- 3** Drücken Sie auf [], um <Reset Settings> (Einstellungen zurücksetzen) auszuwählen, und drücken Sie dann auf das [Touch Pad].
 - Es wird "Reset Confirm" (Zurücksetzen bestätigen) angezeigt.
- 4** Drücken Sie auf [], um <Cancel> (Abbrechen) oder <Reset> (Zurücksetzen) auszuwählen, und drücken Sie dann auf das [Touch Pad].
 - Wählen Sie <Cancel> (Abbrechen), um die vorherigen Einstellungen beizubehalten.
 - Wählen Sie <Reset> (Zurücksetzen), um das Setup erneut durchzuführen.

Systeminformationen anzeigen

Sie können sich Speicher-, Produktversions- und Urheberrechtsinformationen anzeigen lassen.



1 Halten Sie die Taste [↵] gedrückt, um zur Menüanzeige zu gelangen.

2 Drücken Sie auf [⋮], um <Settings> (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie dann auf das [Touch Pad].

- Das Menü "Settings" ("Einstellungen") wird angezeigt.

3 Drücken Sie auf [⋮], um <System Info> (Systeminformationen) auszuwählen, und drücken Sie dann auf das [Touch Pad].

- Der Bildschirm "System Info" ("Systeminformationen") wird angezeigt.

4 Wählen Sie mit dem [Touch Pad] die gewünschten Informationen.

- <Capacity> (Kapazität) :

Sie können sich den gesamten Speicherplatz, den freien Speicherplatz, die Gesamtanzahl der Lieder und Alben sowie Informationen zu Interpreten anzeigen lassen.

- <Version> (Version) : Sie können sich die Firmwareversion anzeigen lassen.
- <About> (Info) : Sie können sich Urheberrechtsinformationen anzeigen lassen.



ACHTUNG

- Hinweis zum eingebauten Speicher

Der verfügbare Speicher ist etwas geringer als der angegebene Speicherplatz, da die Firmware des Players einen Teil des Speicherplatzes in Anspruch nimmt.




Kapitel 6. | Fehlersuche & Anhang

System zurücksetzen	45
Fehlersuche	46
Menübaum	49
Technische Daten	50

System zurücksetzen

Falls Fehlfunktionen auftreten, können Sie das System zurücksetzen, indem Sie die Reset-Taste drücken.

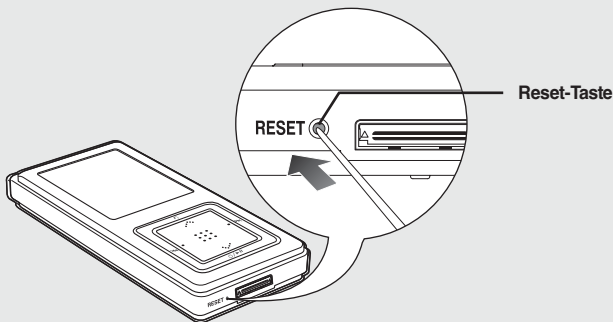

Drücken Sie die Reset-Taste auf der Unterseite des Players mit einem spitzen Gegenstand, z. B. mit einer Sicherheitsnadel.

- Das System wird neu initialisiert.
- Daten, die sich auf dem eingebauten Speicher befinden, werden mit der Reset-Funktion nicht gelöscht.

Fehlersuche

Ziehen Sie beim Auftreten eines Fehlers unten stehende Tabelle zu Rate. Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich an ein Samsung Service-Center in Ihrer Nähe.

Problem	Möglicher Fehler und Lösung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	<ul style="list-style-type: none">■ Der Player lässt sich nicht anschalten, wenn der Akku vollständig entladen ist. Laden Sie den Akku auf, und schalten Sie das Gerät erneut ein.
Die Tasten funktionieren nicht	<ul style="list-style-type: none">■ Überprüfen Sie, ob sich der [HOLD]-Schalter (Tastensperre) in der ◀ HOLD-Position befindet.■ Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Taste gedrückt haben. Drücken Sie die Taste erneut.■ Drücken Sie die Reset-Taste.
Das Display lässt sich nicht einschalten	<ul style="list-style-type: none">■ Wenn Sie im Menü <Display> (Display) <Off(Batt)> ((Akku)Aus) oder <Off(USB)> ((USB)Aus) eingestellt haben, ist das Display möglicherweise sehr dunkel. Drücken Sie eine Taste, um das Display einzuschalten.■ Das Display ist bei direkter Sonneneinstrahlung möglicherweise nicht ablesbar.
Das Gerät schaltet sich aus	Bei vollständig entladenem Akku schaltet sich das Gerät aus. Laden Sie den Akku auf.
Die Lebensdauer des Akkus weicht von den Angaben im Handbuch ab.	<ul style="list-style-type: none">■ Die Betriebsdauer des Akkus verringert sich mit der Zeit, da es sich um ein Verschleißteil handelt.■ Die Lebensdauer des Players verringert sich, wenn er über einen längeren Zeitraum niedrigen oder hohen Temperaturen ausgesetzt wird.


Problem	Möglicher Fehler und Lösung
Die Wiedergabe ist nicht möglich.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Überprüfen Sie, ob die entsprechende Datei auf dem Speicher gespeichert wurde. ■ Überprüfen Sie, ob die Musikdatei beschädigt ist. ■ Überprüfen Sie, ob die Spannung des Akkus ausreichend ist.
Es können keine Dateien übertragen werden	<ul style="list-style-type: none"> ■ Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel richtig angeschlossen ist. Schließen Sie es gegebenenfalls noch einmal an. ■ Überprüfen Sie, ob der Speicher voll ist. ■ Drücken Sie die Reset-Taste.
Es fehlen Dateien bzw. Daten.	Überprüfen Sie, ob sich das USB-Kabel gelockert hat. Wenn dies der Fall ist, kann das zu schweren Schäden an Dateien/Daten und am Player führen. Sie müssen besonders vorsichtig sein, da Samsung für Datenverlust nicht verantwortlich gemacht werden kann.
Ungewöhnliche Zeitangabe während der Wiedergabe	Überprüfen Sie, ob die Datei im VBR-Format (Variable Bitrate) vorliegt.
Fehlerhafte Anzeige des Dateinamens	Gehen Sie in der Menüanzeige auf <Settings> (Einstellungen) → <Language> (Sprache) und ändern Sie die Spracheinstellung.

Fehlersuche (Fortsetzung)

Problem	Möglicher Fehler und Lösung
Fehlfunktion des Programms	Überprüfen Sie, ob die PC-Voraussetzungen erfüllt sind.
Verbindung mit dem PC ist nicht möglich	<p>Klicken Sie in der Symbolleiste Ihres PCs auf <Start>, um das Windows Update zu starten.</p> <p>Gehen Sie auf „Key Updates“ und „Service Packs“, und dann auf „Update All“ (Alle aktualisieren).</p> <p>Starten Sie den PC neu, und stellen Sie die Verbindung wieder her.</p>
Der Player wird heiß	Während des Ladevorgangs kann es zu Wärmeentwicklung kommen. Dies hat keine Auswirkungen auf die Lebensdauer oder die Funktionen des Produkts.

Menübaum

Hier können Sie sich einen Überblick über die Menüstruktur verschaffen.

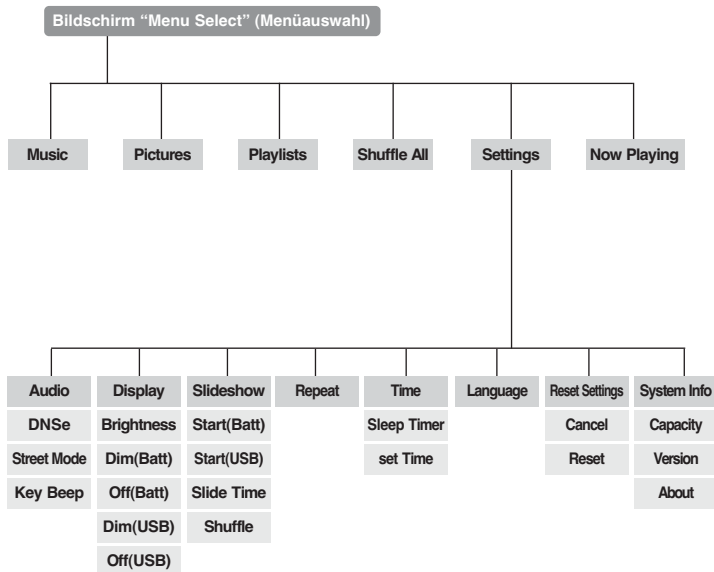

Technische Daten


Modellname		YP-Z5
Stromversorgung		3,7 V (Li-Polymer-Akku, wiederaufladbar)
Kapazität des integrierten Akkus		820 mAh
Datei	Kapazität des integrierten Akkus	AUDIOFORMATE : MPEG1/2/2.5 Layer3 (8 kBit/s~320 kBit/s, 8 kHz~48 kHz), MPEG1 Layer2 (32 kBit/s~384 kBit/s, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz), WMA (8 kBit/s~192 kBit/s, 8 kHz~44,1 kHz) GRAFIKFORMATE: JPEG (ISO/IEC 10918-1/Anhang F-Sequentieller Betriebsmodus auf DCT-Basis)
Ausgangsleistung Kopfhöreranschluss		20mW(France 5mW/CH)(16Ω)
Frequenzbereich		20Hz~20KHz
Rauschabstand		92 dB bei 20 kHz LPF (1 kHz, 0 dB)
Betriebsdauer		38 Stunden Musikwiedergabe (LCD AUS, Lautstärke 27)
Übertragungsgeschwindigkeit		Max. 40 MBit/s
Betriebstemperatur		5~35 °C
Gehäuse		Aluminium
Gewicht		56 g (inkl. Akku)
Abmessungen (BxHxT)		2GB: 42,2 X 89,8 X 11,4 mm 4GB: 42,2 X 89,8 X 12,3 mm

- Der Inhalt dieses Handbuchs kann aufgrund von Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Technische Daten

Das Gerät, zu dem dieses Benutzerhandbuch gehört unterliegt den Bestimmungen zum intellektuellen Eigentum dritter Personen. Die Lizenz beschränkt sich auf die private, nichtkommerzielle Nutzung durch Endverbraucher im Zusammenhang mit lizenzierten Inhalten. Es sind keinerlei Rechte für die kommerzielle Nutzung erteilt. Die Lizenz erstreckt sich lediglich auf dieses Gerät und deckt keine unlizenzierten Produkte oder Prozesse gem. ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3, die mit diesem Gerät verkauft oder durchgeführt werden. Die Lizenz erstreckt sich lediglich auf die Verwendung dieses Gerätes zum Kodieren/Dekodieren von Musik-/Videodateien gem. SO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3. Im Rahmen der Lizenz werden keine Rechte für Produktmerkmale oder Funktionen gewährt, die nicht der ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3 entsprechen.

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

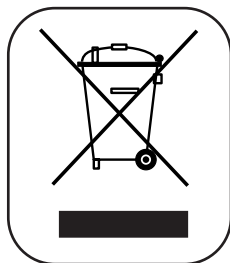

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in a bold, sans-serif font, is enclosed within a white, horizontally-oriented oval shape.

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben,
wenden Sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst.

Samsung Electronics GmbH
01805 - 121213 (€ 0,12/Min.)
www.samsung.de

REV 0.0